

TOOLS REQUIRED | OUTILS REQUIS | HERRAMIENTAS NECESARIAS :



- Square-notch trowel (1/4" x 3/8" or 1/4" x 1/4") | Truelle à dentelure carrée (6 mm x 9,5 mm [1/4 po x 3/8 po] ou 6 mm x 6 mm [1/4 po x 1/4 po]) | Llama dentada cuadrada (1/4 PULG. x 3/8 PULG. o 1/4 PULG. x 1/4 PULG.)
- Premium modified thin set mortar | Mortier modifié à pose simplifiée de qualité supérieure | Argamasa de aplicación delgada modificada
- 5-gallon bucket | Seau de 5 gallons | Cubo de 5 galones
- Mixer | Mélangeur | Mezclador
- Utility knife or hand saw | Couteau ou égoïne | Cuchillo o sierra de mano
- Straight edge | Règle droite | Borde recto

PROVA UNIVERSAL EXTENSION KIT[®]


Note: To be used with the PROVA PAN[®] and PROVA-SHOWER SYSTEM[®]

Remarque : À utiliser avec le bac PROVA PAN^{MD} et le PROVA-SHOWER SYSTEM^{MD}

Nota: Para utilizarse con PROVA PAN[®] y PROVA-SHOWER SYSTEM[®]

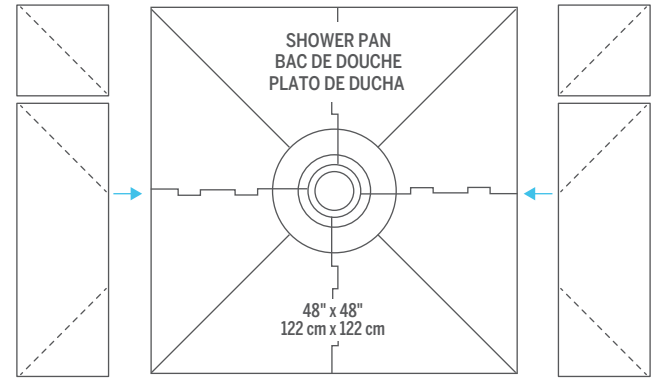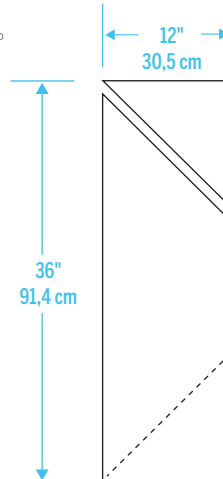

Step/Étape/Paso 3

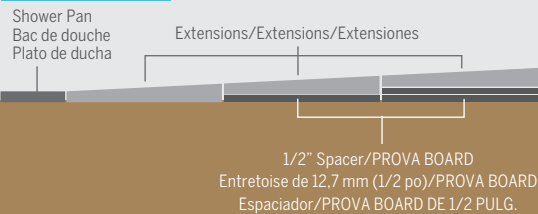

1. Determine the number of pan extensions required.
2. Dry fit all PROVA PAN[®] components, including extensions, and cut to size to ensure proper fit and slope.
3. If using multiple extensions to create large showers, use 1/2" PROVA BOARD[®] PLUS as a spacer beneath the extensions to maintain a consistent slope.
4. Install extensions using premium modified thinset mortar with a 1/4" x 3/8" square-notch trowel or larger. Ensure that the underside of each extension is completely coated in thinset.

1. Déterminez le nombre d'extensions nécessaires.
2. Installez tous les composants PROVA PAN^{MD} à sec, y compris les extensions, et coupez-les aux dimensions adéquates pour assurer un ajustement et une pente appropriés.
3. Si vous utilisez plusieurs extensions pour créer de grandes douches, utilisez l'entretoise de 12,7 mm (1/2 po) PROVA BOARD^{MD} PLUS sous les extensions pour maintenir une pente constante.
4. Installez les extensions à l'aide d'un mortier mince modifié de qualité supérieure avec une truelle à denture carrée de 6 mm x 9,5 mm (1/4 po x 3/8 po) ou plus. Veillez à ce que la face inférieure de chaque extension soit complètement recouverte d'une couche mince.

1. Determine el número de extensiones de plato necesarias.
2. Coloque en seco todos los componentes del PROVA PAN[®], incluyendo las extensiones, y corte a medida para lograr un ajuste y una inclinación adecuados.
3. Si usa múltiples extensiones para crear duchas grandes, utilice PROVA BOARD[®] PLUS de 1/2 PULG. como espaciador debajo de las extensiones para mantener una inclinación constante.
4. Instale las extensiones utilizando una argamasa de aplicación delgada modificada con una llana dentada cuadrada 1/4 PULG. x 3/8 PULG. o más grande. Asegúrese de que la parte inferior de cada extensión esté completamente recubierta con una capa delgada.

Step/Étape/Paso 4




PROVA LINEAR PAN EXTENSIONS®

Note: To be used with the PROVA LINEAR PAN® and PROVA LINEAR® SYSTEM


Remarque: À utiliser avec le bac PROVA LINEAR PAN® et le SYSTÈME PROVA LINEAR®

Nota: Para utilizarse con PROVA LINEAR PAN® y el SISTEMA PROVA LINEAR®



2 pcs/
pièces/
piezas

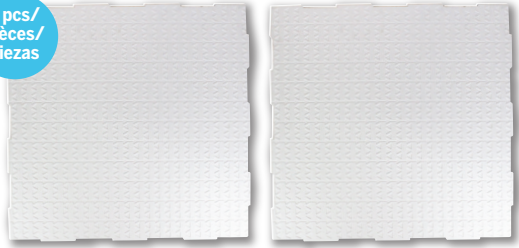

Step/Étape/Paso 3

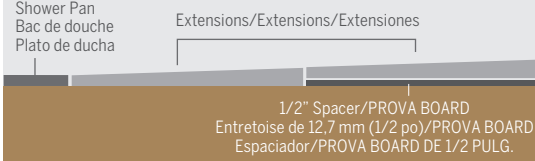


Step/Étape/Paso 4

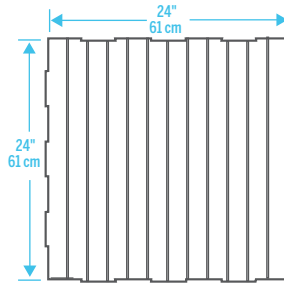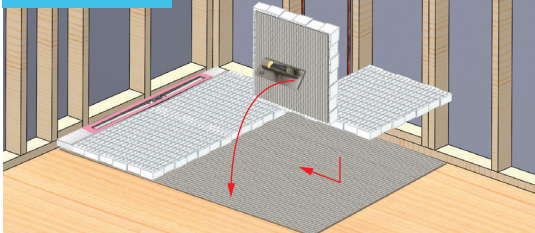

Linear Pan kit (Center Drain)

Trousse pour bac Prova Linear (drain central)


Kit de Plato Lineal (Drenaje en el Centro)

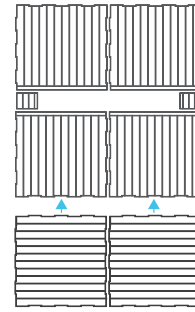

Linear Pan kit (End Drain)

Trousse pour bac Prova Linear (drain de bout)

Kit de Plato Lineal (Drenaje en el Extremo)

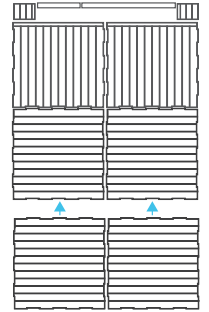

Linear Extensions/Extensions Linear/Extensiones Lineales

1. Determine the number of pan extensions required.
2. Dry fit all PROVA LINEAR PAN® components, including extensions, and cut to size to ensure proper fit and slope.
3. If using multiple extensions to create large showers, use 1/2" PROVA BOARD® PLUS as a spacer beneath the extensions to maintain a consistent slope.
4. Install extensions using premium modified thinset mortar with a 1/4" x 3/8" square-notch trowel or larger. Ensure that the underside of each extension is completely coated in thinset.

1. Déterminez le nombre d'extensions nécessaires.
2. Installez tous les composants PROVA LINEAR PAN® à sec, y compris les extensions, et coupez-les aux dimensions adéquates pour assurer un ajustement et une pente appropriés.
3. Si vous utilisez plusieurs extensions pour créer de grandes douches, utilisez l'entretoise de 12.7 mm (1/2 po) PROVA BOARD® PLUS sous les extensions pour maintenir une pente constante.
4. Installez les extensions à l'aide d'un mortier mince modifié de qualité supérieure avec une truelle à denture carrée de 6 mm x 9.5 mm (1/4 po x 3/8 po) ou plus. Veillez à ce que la face inférieure de chaque extension soit complètement recouverte d'une couche mince.

1. Determine el número de extensiones de plato necesarias.
2. Coloque en seco todos los componentes del PROVA LINEAR PAN®, incluyendo las extensiones, y corte a medida para lograr un ajuste y una inclinación adecuados.
3. Si usa múltiples extensiones para crear duchas grandes, utilice PROVA BOARD® PLUS de 1/2 PULG. como espaciador debajo de las extensiones para mantener una inclinación constante.
4. Instale las extensiones utilizando una argamasa de aplicación delgada modificada con una llana dentada cuadrada 1/4 PULG. x 3/8 PULG. o más grande. Asegúrese de que la parte inferior de cada extensión esté completamente recubierta con una capa delgada.




PROVA PAN-MULTI EXTENSION KIT®

Note: To be used with the PROVA PAN-MULTI® system


Remarque: À utiliser avec le système PROVA PAN-MULTI®

Nota: Para utilizarse con sistema PROVA PAN-MULTI®

8 pcs/
pièces/
piezas

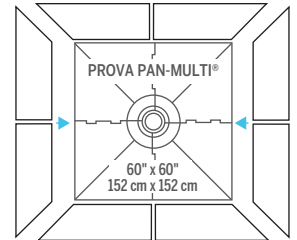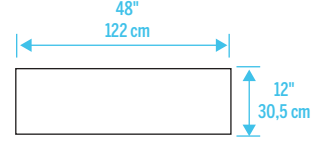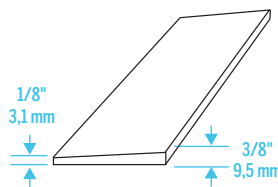

Step/Étape/Paso 3/4

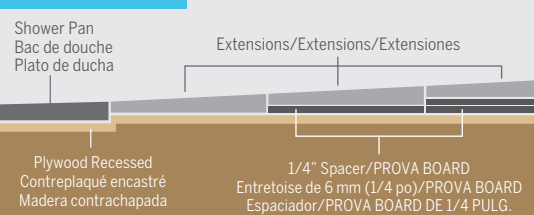

Step/Étape/Paso 5/6



1. Determine the number of pan extensions required.
2. Dry fit all PROVA PAN-MULTI® components, including extensions, and cut to size to ensure proper fit and slope.
3. If installing on recessed plywood, keep in mind that the outside edge of PROVA PAN-MULTI® is 7/8" (22 mm) thick and will stand above the level of floors where the subfloor is either 5/8" or 3/4" (16 mm or 19 mm) in thickness. PROVA-FLEX® can be used on 3/4" (19 mm) subfloors and PROVA FLEX-HEAT® can be used on 5/8" (16 mm) subfloors to bring the subfloor height up to the level of the PROVA PAN-MULTI® outside edge.
4. If using multiple extensions to create large showers, use additional spacers beneath the extensions to maintain a consistent slope.
5. To extend around the entire perimeter of the pan, each extension will need to be miter cut to finish the corners.
6. Install extensions using premium modified thinset mortar with a 1/4" x 1/4" square-notch trowel or larger. Ensure that the underside of each extension is completely coated in thinset.

1. Déterminez le nombre d'extensions nécessaires.
2. Installez tous les composants PROVA PAN-MULTI® à sec, y compris les extensions, et coupez-les aux dimensions adéquates pour assurer un ajustement et une pente appropriés.
3. Si l'installation se fait sur un contreplaqué encastré, gardez en tête que le rebord extérieur de PROVA PAN-MULTI® mesure 22 mm (7/8 po) d'épaisseur et dépassera le niveau des planchers dont le sous-plancher mesure 16 mm (5/8 po) ou 19 mm (3/4 po) d'épaisseur. PROVA-FLEX® peut être utilisé sur des sous-planchers de 19 mm (3/4 po) et PROVA FLEX-HEAT® peut être utilisé sur des sous-planchers de 16 mm (5/8 po) afin de hausser le sous-plancher au niveau du rebord extérieur de PROVA PAN-MULTI®.
4. Si vous utilisez plusieurs extensions pour créer de grandes douches, utilisez des entretoises supplémentaires sous les extensions pour maintenir une pente constante.
5. Pour couvrir tout le périmètre du bac, chaque extension devra être coupée en onglet pour finir les coins.
6. Installez les extensions à l'aide d'un mortier mince modifié de qualité supérieure avec une truelle à denture carrée de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po) ou plus. Veillez à ce que la face inférieure de chaque extension soit complètement recouverte d'une couche mince.

1. Determine el número de extensiones de plato necesarias.
2. Coloque en seco todos los componentes del PROVA PAN-MULTI®, incluyendo las extensiones, y corte a medida para lograr un ajuste y una inclinación adecuados.
3. Si se instala sobre madera contrachapada empotrada, hay que tener en cuenta que el borde exterior de nuestro PROVA PAN-MULTI® tiene un espesor de 7/8 pulg (22 mm) y se colocará por encima del nivel de los pisos donde el contrapiso tiene un espesor de 5/8 pulg. o 3/4 pulg. (16 mm o 19 mm). PROVA-FLEX® puede utilizarse en contrapisos de 3/4 pulg. (19 mm) y PROVA FLEX-HEAT® puede utilizarse en contrapisos de 5/8 pulg. (16 mm) para llevar la altura del contrapiso hasta el nivel del borde exterior de PROVA PAN-MULTI®.
4. Si utiliza varias extensiones para crear duchas grandes, utilice espaciadores adicionales debajo de las extensiones para mantener una inclinación constante.
5. Para extenderse alrededor de todo el perímetro del plato, cada extensión deberá ser cortada a inglete para dar acabado a las esquinas.
6. Instale las extensiones utilizando una argamasa de aplicación delgada modificada con una llana dentada cuadrada 1/4 PULG. x 1/4 PULG. o más grande. Asegúrese de que la parte inferior de cada extensión esté completamente recubierta con una capa delgada.