




1-3

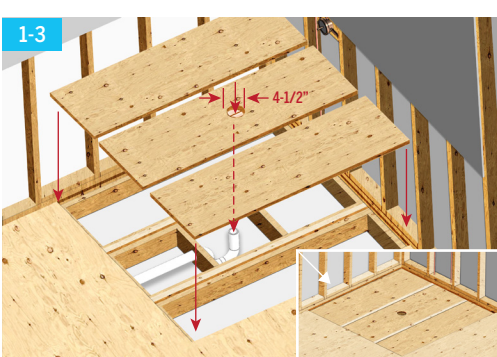


4-5

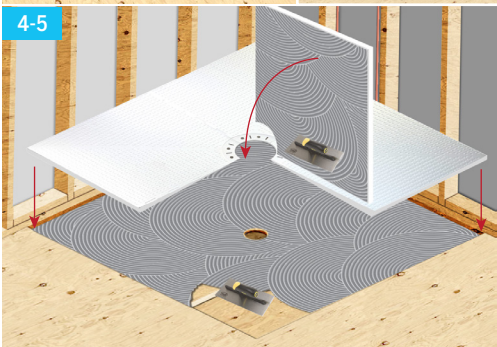


6-7

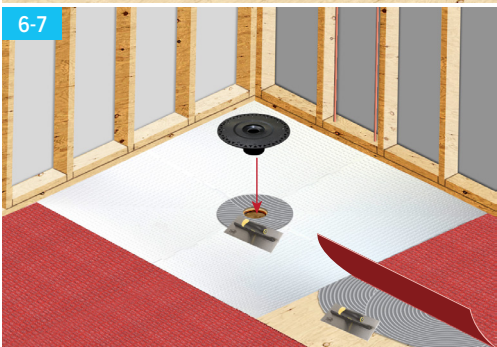


8a

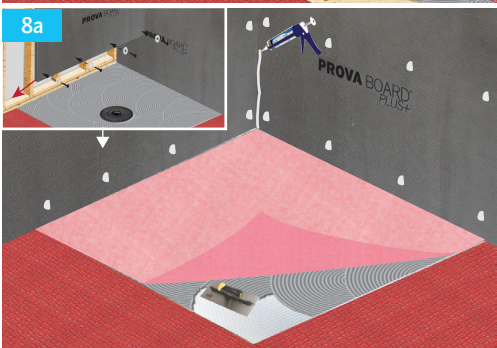

8b

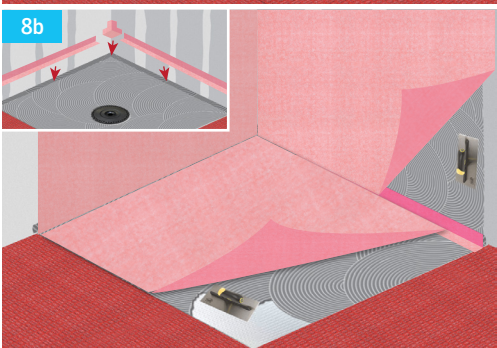

9

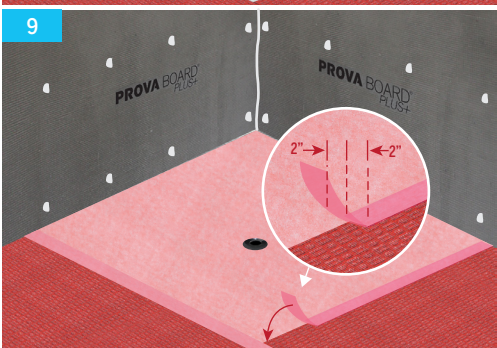

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Antes de la instalación, considere la posibilidad de colocar la ducha en un área que no requiera el traslado de servicios como conductos de calefacción, tuberías, cables, etc.

Para crear una instalación sin bordillos, el borde del PROVA PAN-MULTI® debe nivelarse con el piso del entorno. Esto se puede lograr de una de dos maneras. Primero, puede elevar el nivel del piso existente hasta la altura del PROVA PAN-MULTI (tenga en cuenta que la altura del plato será de hasta 1/8 pulg. más alta, dependiendo de la cantidad de mortero utilizado) o puede utilizar el método empotrado de acuerdo con las instrucciones a continuación. Si utiliza el método empotrado, tenga en cuenta que el borde exterior de nuestro PROVA PAN-MULTI tiene un grosor de 7/8 pulg., y se colocará por encima del nivel de los pisos, donde el contrapiso tiene un grosor de 5/8 pulg. o 3/4 pulg. Puede utilizar nuestro PROVA-FLEX® sobre contrapisos de 3/4 pulg. y nuestro PROVA FLEX-HEAT® sobre contrapisos de 5/8 pulg., para elevar la altura del contrapiso hasta el nivel del borde exterior de PROVA PAN-MULTI. Para instalaciones que no sigan el método de empotrado y requieran una conexión a un drenaje de tres piezas existente, que sea difícil de retirar, se puede utilizar PROVA DRAIN® PLUS. Siga las instrucciones de instalación incluidas con el producto.

EMPOTRADO DE LA BASE DE LA DUCHA

1. El contrapiso de madera contrachapada se debe cortar a la dimensión deseada, teniendo cuidado de no cortar las viguetas. Retire el contrachapado y sitúe en el centro la tubería para el drenaje. **Nota:** La altura de la tubería de drenaje requerida para las instalaciones de PROVA DRAIN® con PROVA PAN-MULTI® debe estar entre 1-1/8 pulg. y 1-7/8 pulg. (41 mm y 48 mm) por debajo de la parte superior del sustrato de instalación; y 1/2 pulg. (13 mm) para PROVA DRAIN PLUS®.

2. Las vigas "hermanas" para el anclaje deben instalarse de modo que la nueva madera contrachapada quede a ras con la parte superior de las vigas existentes. Las vigas "hermanas" deben tener un mínimo de 2 pulg. x 6 pulg. de madera dimensionada que esté pegada y atornillada a la viga principal. También puede usar un corte de madera contrachapada de 3/4 pulg., en tiras de 4 pulg. de ancho, que estén pegadas y atornilladas. La ventaja de usar madera contrachapada es que es más estable que la madera dimensionada y resiste la deformación. Mida y corte nuevos insertos de madera contrachapada para que encajen entre las vigas, apoyándolas sobre la viga, para proporcionar una superficie estable y sólida para el PROVA PAN-MULTI. **Nota:** Asegúrese de que todos los bordes de la madera contrachapada estén bien apoyados y fijados con tornillos para madera y pegamento (altura existente y altura de empotrado). Será necesario el anclaje para soportar todos los bordes de la madera contrachapada. **Nota:** No corte las vigas existentes ya que esto comprometerá la integridad estructural del piso.

3. Corte un agujero en el contrachapado para el drenaje a 4-1/2 pulg. (máx. 4-3/4 pulg.) centrado sobre la tubería del drenaje. **Consejo:** El bloqueo a ambos lados del PROVA DRAIN utilizando madera de 2 pies x 4 pies sería beneficioso para soportar el área de drenaje. Ajuste en seco el PROVA DRAIN®/PROVA DRAIN® PLUS, PROVA PAN-MULTI® y PROVA PAN-MULTI EXTENSIONS® (si procediera), antes de la instalación. **Nota:** Si el contrapiso es de 5/8 pulg. utilice PROVA FLEX-HEAT® en el resto del piso para obtener una superficie nivelada. Para un contrapiso de 3/4 pulg., utilice PROVA-FLEX® o PROTEGGA® PLUS para conseguir una superficie de piso nivelada con el borde del PROVA PAN-MULTI. **Nota:** Si se va a añadir PROVA PAN-MULTI EXTENSIONS® a la instalación, consulte las instrucciones de instalación correspondientes suministradas con las extensiones.

4. Aplique mortero de capa delgada modificado a la superficie del sustrato y a la parte posterior de la bandeja utilizando una llana de muesca cuadrada de 1/4 pulg. x 3/8 pulg., como mínimo.

5. Trabaje PROVA PAN-MULTI en el mortero húmedo. Vuelva a levantar PROVA PAN-MULTI para asegurar una cobertura total y proporcionar el máximo soporte. Presione PROVA PAN-MULTI en el mortero para asegurar la adherencia.

6. Mediante el uso de un mortero de capa delgada modificado con una llana de muesca cuadrada de 1/4 pulg. x 3/8 pulg., como mínimo, extienda el área del drenaje empotrado.

7. Coloque PROVA DRAIN/PROVA DRAIN PLUS en el mortero húmedo, asegurándose de que el drenaje esté a ras con PROVA PAN-MULTI. La brida de drenaje de PROVA DRAIN viene con orificios avellanados preformados para acomodar tornillos que pueden usarse para asegurar el drenaje, si es necesario, mientras fragua el mortero. **Nota:** El drenaje se debe pegar (utilizando el disolvente adecuado para el material de la tubería de drenaje correspondiente: ABS o ABS a PVC) a la tubería de drenaje en este momento si no se pudiera acceder desde abajo, por ejemplo, en un sótano o en una construcción nueva.

IMPERMEABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE DUCHA

1. Hay dos opciones de impermeabilización disponibles cuando se trabaja con el sistema de ducha PROVA PAN-MULTI®: Placa de soporte de baldosas PROVA BOARD® PLUS, sobre entramado de montantes, o la membrana impermeabilizante PROVA-MAT® sobre placa de soporte. A continuación se muestran ambos métodos.

a. Impermeabilización PROVA PAN-MULTI con PROVA BOARD PLUS en paredes
Coloque en seco el PROVA-MAT PAN LINER®, suministrado en el PROVA PAN-MULTI®. Retire el PROVA-MAT PAN LINER y aplique un mortero de capa delgada modificado de primera calidad sobre el PROVA PAN-MULTI, utilizando una llana de muesca en V de 1/4 pulg. x 3/16 pulg. Trabaje el PROVA-MAT PAN LINER en la parte superior de PROVA PAN-MULTI, con la parte posterior o el lado plano de una llana. Tire hacia arriba de una esquina del PROVA-MAT PAN LINER para asegurar el 100% de transferencia adhesiva y luego presione de nuevo en su lugar.

****Nota:** Cuando se instala PROVA BOARD PLUS en paredes, se debe utilizar PROVA-SEAL™ para sellar la junta entre la bandeja impermeabilizada y PROVA BOARD PLUS. Visite nuestro sitio web para consultar las instrucciones completas de instalación de PROVA BOARD PLUS. ******

b. Impermeabilización PROVA PAN-MULTI para PROVA-MAT en paredes
i. Instale todas las piezas preformadas interiores y exteriores de PROVA CORNER® en todas las esquinas de la ducha. **Consejo:** El uso de dos llanas facilita el alisado de las piezas PROVA CORNER.
ii. Corte la tira PROVA JOINT® a la longitud deseada. Doble por la mitad longitudinalmente para hacer un pliegue que facilite la instalación. Empotre en mortero de capa delgada modificado y presione en su lugar con una llana plana. Repita esta operación para todas las juntas horizontales y verticales.

****Nota:** Con este método, se recomienda impermeabilizar las paredes antes de impermeabilizar la bandeja, pero después de instalar las esquinas y la banda de unión. Visite nuestro sitio web para ver las instrucciones completas de instalación de PROVA-MAT. ******

iii. Coloque en seco el PROVA-MAT PAN LINER suministrado en el PROVA PAN-MULTI. Retire el PROVA-MAT PAN LINER y aplique un mortero de capa delgada modificado de primera calidad sobre el PROVA PAN-MULTI, utilizando una llana de muesca en V de 1/4 pulg. x 3/16 pulg. Trabaje el PROVA-MAT PAN LINER en la parte superior de PROVA PAN-MULTI, con la parte posterior o el lado plano de una llana. Tire hacia arriba de una esquina del PROVA-MAT PAN LINER para asegurar el 100% de transferencia adhesiva y luego presione de nuevo en su lugar.

2. La banda de unión se debe utilizar en el perímetro abierto del plato de ducha, donde se une con el piso, con un solapamiento mínimo de 2 pulg. a cada lado de la unión. Es posible que se requiera impermeabilización y drenaje adicionales si se prevé que las condiciones fueran extremadamente húmedas.

TERMINACIONES DEL MONTAJE DE LA DUCHA

Luego de dejar curar el mortero por un período de 24 horas, realice una prueba de agua en el área de drenaje de la instalación para confirmar el desempeño de la membrana impermeabilizante. El revestimiento de PROVA-MAT® puede comenzar después de una prueba de agua exitosa. Consulte las instrucciones de instalación de PROVA DRAIN®/PROVA DRAIN® PLUS para la instalación de la PROVA DRAIN GRATE®. Ambos drenajes tienen puntos de ajuste para realizar cambios verticales y laterales en la posición de la rejilla de drenaje, lo que permite adaptarse a varios grosores de baldosas y reducir los complicados cortes de baldosas.

*Para las instalaciones de ducha en las que se desee un bordillo, consulte las instrucciones de instalación de PROVA-SHOWER® disponibles en nuestro sitio web: provaproducts.com



Instalación completa sin bordillos

RVSD Dec. 2023

PROVA PAN-MULTI®



PROVA PAN-MULTI® Curbless Installation Instructions

Instructions d'installation de PROVA PAN-MULTI^{MD} sans bordure

Instrucciones de instalación de PROVA PAN-MULTI® Curbless

Technical Services Hotline:

Ligne d'assistance des services techniques :

Línea de asistencia técnica:

1-888-MDPROVA (1-888-637-7682)







1 800 565 6653 | service@mdteam.com

[f](#) [v](#) [i](#) [@mdproproducts](#)

provaproducts.com

PROVA® by **md PRO**
Tile Installation Products

The ultimate waterproofing system

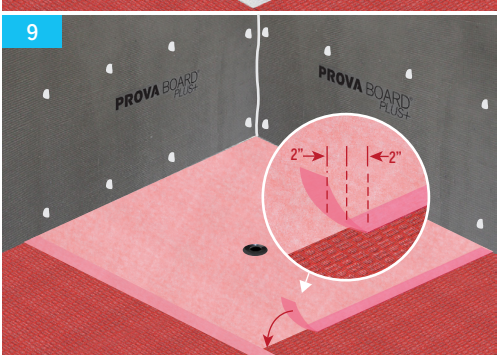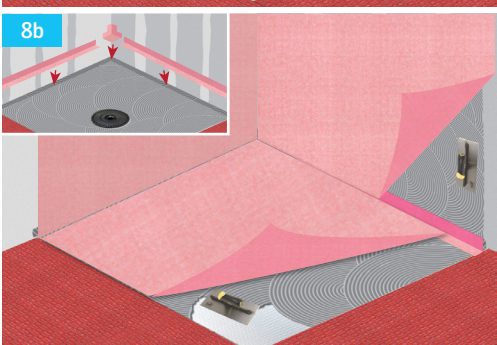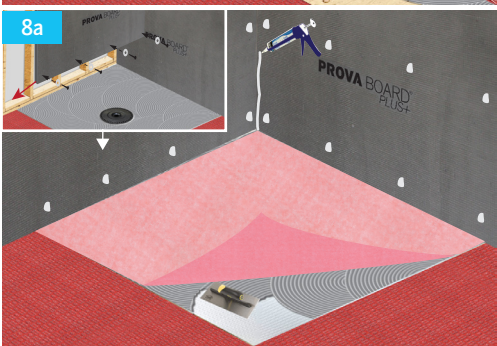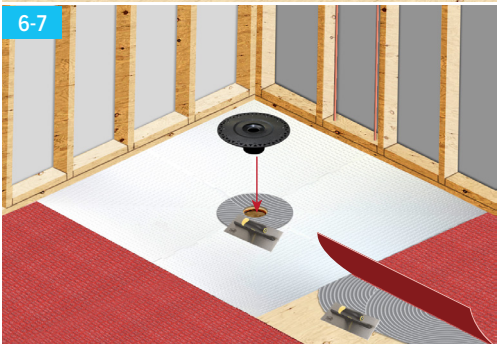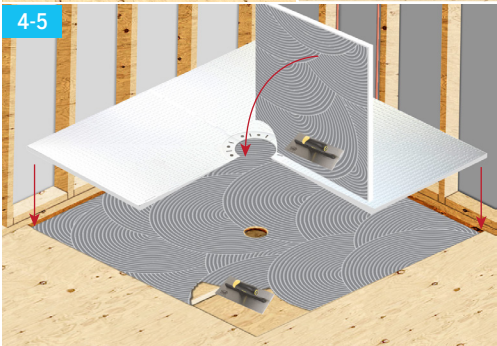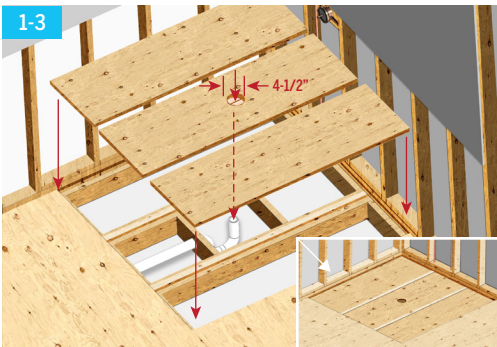

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Prior to installation, consider placing your shower in an area that will not require relocation of utilities such as heating vents, plumbing, wire, etc.

In order to create a curbless installation, the edge of the PROVA PAN-MULTI® must be level with the surrounding floor. This can be accomplished in one of two ways. First, you can raise the level of the existing floor up to the height of the PROVA PAN-MULTI (please note that the pan will be up to an 1/8" higher depending on the amount of mortar used) or you can use the recessed method per the instructions below. If using the recessed method, keep in mind that the outside edge of PROVA PAN-MULTI is 7/8" thick and will stand above the level of floors where the subfloor is either 5/8" or 3/4" in thickness. You can use PROVA-FLEX® on 3/4" subfloors and PROVA FLEX-HEAT® for 5/8" subfloors to bring the subfloor height up to the level of the PROVA PAN-MULTI outside edge. For installations that don't follow the recessed method and require a connection to an existing three-piece drain that is difficult to remove, PROVA DRAIN® PLUS may be used. Please follow the installation instructions included with the product.

RECESSING THE SHOWER BASE

1. The plywood subfloor must be cut to the desired dimension taking care not to cut joists. Remove the plywood and centrally locate the plumbing for the drain. **Note:** The drainpipe height required for installations of PROVA DRAIN® with PROVA PAN-MULTI® must be between 1-5/8" and 1-7/8" (41 mm and 48 mm) below the top of the installation substrate, and 1/2" (13 mm) for PROVA DRAIN® PLUS.

2. "Sister" joists for blocking must be installed so that the new plywood will sit flush with the top of the existing joists. "Sister" joists should be minimum of 2" x 6" dimensional lumber that is both glued and screwed to the main joist. You can also use 3/4" plywood cut into 4" wide strips that are glued and screwed. The advantage of using plywood is that it is more stable than dimensional lumber and resists warping. Measure and cut new plywood inserts to fit between the joists, resting on the sistering joist to provide a strong stable surface for the PROVA PAN-MULTI. **Note:** Make sure all edges of the plywood are properly supported and fastened using wood screws and glue (existing height and recessed height). Blocking to support all plywood edges will be necessary. **Note:** Do not cut existing joists as that will compromise the structural integrity of the floor.

3. Cut hole in plywood for the drain at 4-1/2" (max. 4-3/4") centered over drain pipe. **Tip:** Blocking on either side of the PROVA DRAIN using 2" x 4" lumber would be beneficial to support the drain area. Dry fit PROVA DRAIN®/PROVA DRAIN® PLUS, PROVA PAN-MULTI®, and PROVA PAN-MULTI EXTENSIONS® (if applicable) before installation. **Note:** If the subfloor is 5/8" use PROVA FLEX-HEAT® on the rest of the floor to give you a level surface. For 3/4" subfloor, use PROVA-FLEX® or PROTEGGA® PLUS to achieve a level floor surface with the edge of the PROVA PAN-MULTI. **Note:** If PROVA PAN-MULTI EXTENSIONS are to be added to the installation, please refer to the appropriate installation instructions supplied with the extensions.

4. Apply modified thin set mortar to substrate surface and back of pan using a minimum 1/4" x 3/8" square notched trowel.

5. Work PROVA PAN-MULTI into wet mortar. Lift PROVA PAN-MULTI back to ensure full coverage is achieved to provide maximum support. Press PROVA PAN-MULTI back into the mortar to ensure bond.

6. Using modified thin set mortar with a minimum 1/4" x 3/8" square notched trowel, spread recessed drain area.

7. Set PROVA DRAIN/PROVA DRAIN PLUS into wet mortar making sure drain is flush with PROVA PAN-MULTI. Drain flange comes with pre-formed countersunk holes to accommodate screws that may be used to secure drain if necessary while mortar sets **Note:** Drain must be glued (using appropriate solvent for corresponding drain pipe material; ABS or ABS to PVC) to drain pipe at this time if not accessible from below. i.e., Basement or new construction.

WATERPROOFING THE SHOWER SYSTEM

1. There are two waterproofing options available when working with the PROVA PAN-MULTI® shower system: PROVA BOARD® PLUS tile backer board over stud framing or the PROVA-MAT® waterproofing membrane over backer board. Both methods are shown below.

a. Waterproofing PROVA PAN-MULTI with PROVA BOARD PLUS on walls
Dry fit the supplied PROVA-MAT PAN LINER® to the PROVA PAN-MULTI®. Remove the PROVA-MAT PAN LINER and apply a premium modified thin set mortar to the PROVA PAN-MULTI using a 1/4" x 3/16" v-notched trowel. Work the PROVA-MAT PAN LINER into the top of PROVA PAN-MULTI with the back side or the flat side of a trowel. Pull up one corner of the PROVA-MAT PAN LINER to ensure 100% adhesive transfer, and then press back in place.

****Note:** When installing PROVA BOARD PLUS on walls, PROVA-SEAL™ must be used to seal the joint between the waterproofed pan and PROVA BOARD PLUS. Please visit our website for complete PROVA BOARD PLUS installation instructions. ******


b. Waterproofing PROVA PAN-MULTI for PROVA-MAT on walls
i. Install all pre-formed inside and outside PROVA CORNER® pieces in all shower corners.
Tip: Using two trowels makes it easier to smooth out the PROVA CORNER pieces.
ii. Cut PROVA JOINT® strip to length. Fold in half lengthwise to make crease for easy install. Embed into modified thin set mortar and press in place using a flat trowel. Repeat this for all horizontal and vertical joints.
****Note:** With this method, waterproofing the walls is recommended prior to waterproofing the pan but after installation of corners and joint strip. Please visit our website for complete PROVA-MAT installation instructions. ******
iii. Dry fit the supplied PROVA-MAT PAN LINER to the PROVA PAN-MULTI. Remove the PROVA-MAT PAN LINER and apply a premium modified thin set mortar to the PROVA PAN-MULTI using a 1/4" x 3/16" v-notched trowel. Work the PROVA-MAT PAN LINER into the top of PROVA PAN-MULTI with back side or the flat side of a trowel. Pull up one corner of the PROVA-MAT PAN LINER to ensure 100% adhesive transfer, and then press back in place.

2. Joint strip must be used at the open perimeter of the shower pan where it meets the floor with minimum 2" overlap on either side of the joint. Additional waterproofing and drainage may be required if conditions are expected to be extremely wet.






SHOWER ASSEMBLY FINALIZATIONS

After allowing the mortar to cure for a 24-hour period, perform a water test on the drain area of the installation to confirm the performance of the waterproofing membrane. Tiling over PROVA-MAT® can begin after a successful water test. Refer to the PROVA DRAIN®/PROVA DRAIN® PLUS installation instructions for the installation of the PROVA DRAIN GRATE®. Both drains have points of adjustment to make vertical and side-to-side changes to the position of the drain grate, accommodating various tile thicknesses and reducing complicated tile cuts.

*For shower installations where a curb is desired, please refer to the PROVA-SHOWER® Installation Instructions available on our website: provaproducts.com

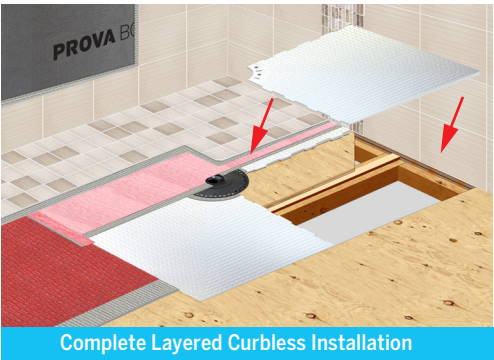

Complete Layered Curbless Installation

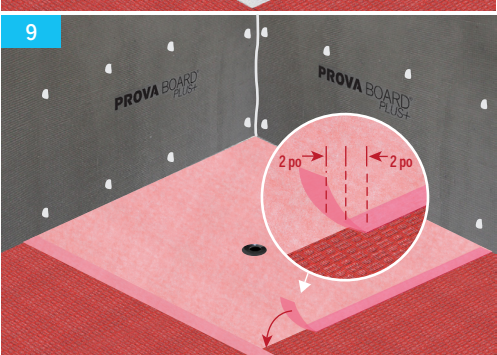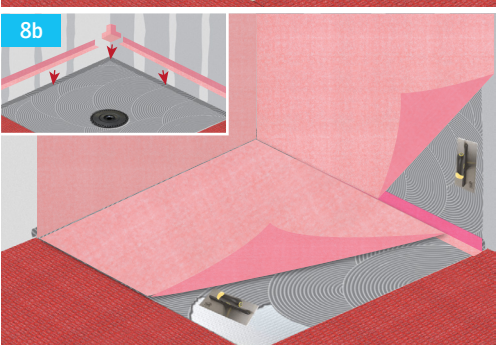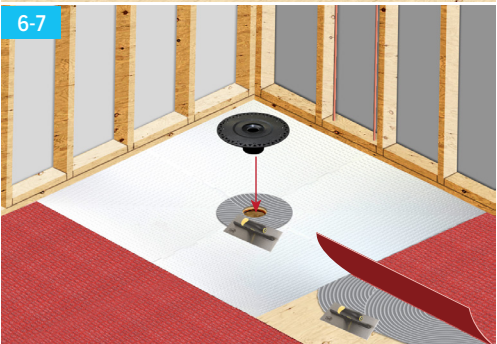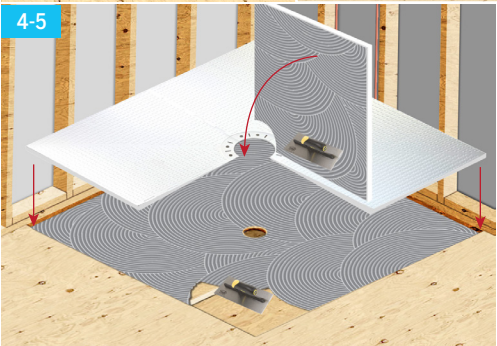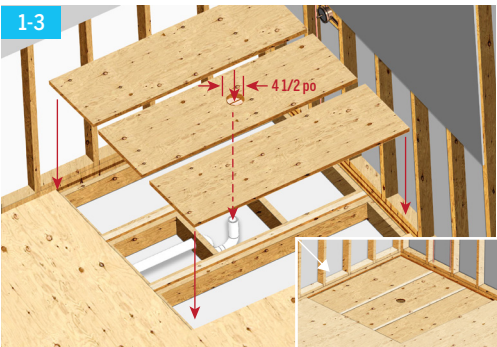

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant l'installation de la douche, veiller à choisir un endroit où il ne sera pas nécessaire de déplacer des commodités tels que des bouches de chauffage, de la plomberie, des câbles, etc.

Afin de créer une installation sans bordure, le bord de PROVA PAN-MULTI® doit être au niveau du plancher environnant. Cela peut se faire de deux façons. Tout d'abord, vous pouvez hausser le niveau du plancher existant jusqu'à la hauteur du receveur PROVA PAN-MULTI (notez que le receveur sera jusqu'à 3 mm [1/8 po] plus haut en fonction de la quantité de mortier utilisé) ou encore utiliser la méthode encastree conformément aux instructions suivantes. Si vous choisissez la méthode encastree, gardez en tête que le rebord extérieur de PROVA PAN-MULTI mesure 22 mm (7/8 po) d'épaisseur et dépassera le niveau des planchers dont le sous-plancher mesure 16 mm (5/8 po) ou 19 mm (3/4 po) d'épaisseur. Vous pouvez utiliser notre membrane PROVA-FLEX® sur les sous-planchers de 19 mm (3/4 po) et PROVA FLEX-HEAT® pour les sous-planchers de 16 mm (5/8 po) afin de hausser le sous-plancher au niveau du rebord extérieur de PROVA PAN-MULTI. PROVA DRAIN® PLUS peut être utilisé pour les installations non encastrees et qui nécessitent un raccordement à un drain à trois pièces existant qui est difficile à enlever. Suivre les instructions d'installation fournies avec le produit.

ENCASTREMENT DE LA BASE DE DOUCHE

1. Le sous-plancher en contreplaqué doit être découpé à la dimension souhaitée en veillant à ne pas couper les solives. Retirer le contreplaqué et placer la tuyauterie d'évacuation au centre. **Remarque :** La hauteur du tuyau d'évacuation requise pour PROVA DRAIN® avec PROVA PAN-MULTI® doit se situer entre 41 mm et 48 mm (15/8 po et 1 7/8 po) sous le dessus du substrat et à 13 mm (1/2 po) pour PROVA DRAIN® PLUS.

2. Des solives jumelées doivent être installées pour le renfort de sorte que le contreplaqué sera affleurant au-dessus des solives existantes. Les solives jumelées doivent être en bois de construction de dimensions courantes d'au minimum 51 mm x 152 mm (2 po x 6 po) et à la fois collées et vissées à la solive principale. Il est aussi possible d'utiliser un contreplaqué de 19 mm (3/4 po) coupé en bandes de 102 mm (4 po) de largeur, collées et vissées. Le contreplaqué a pour avantage d'être plus stable que le bois de construction et de résister au gauchissement. Mesurer et découper le contreplaqué qui a été enlevé pour qu'il s'insère maintenant entre les solives, reposant sur les solives jumelées afin de procurer une surface solide et stable pour le receveur PROVA PAN-MULTI. **Remarque :** Veiller à ce que tous les bords du contreplaqué soient correctement supportés et fixés à l'aide de vis à bois et de colle (hauteur existante et hauteur en retrait). Un renfort pour supporter tous les bords du contreplaqué sera nécessaire. **Remarque :** Ne pas couper les solives existantes, car cela compromettrait l'intégrité structurelle du plancher.

3. Découper un trou dans le contreplaqué pour l'évacuation à 114 mm (4 1/2 po) [max. 121 mm (4 3/4 po)] centré sur le tuyau d'évacuation. **Conseil :** Un renfort de chaque côté du PROVA DRAIN à l'aide d'une planche de 51 mm x 102 mm (2 po x 4 po) serait bénéfique pour soutenir la zone de drainage. Installer à sec PROVA DRAIN® ou PROVA DRAIN® PLUS, le receveur PROVA PAN-MULTI® et les rallonges PROVA PAN-MULTI EXTENSIONS® (s'il y a lieu) avant l'installation. **Remarque :** Si le sous-plancher est de 16 mm (5/8 po), utiliser PROVA FLEX-HEAT® sur le reste du plancher pour obtenir une surface plane. Pour un sous-plancher de 19 mm (3/4 po), utiliser PROVA-FLEX® ou PROTEGGA® PLUS pour obtenir une surface de plancher plane avec le bord du receveur PROVA PAN-MULTI. **Remarque :** Si des rallonges PROVA PAN-MULTI EXTENSIONS® doivent être ajoutées à l'installation, veuillez consulter les instructions d'installation appropriées fournies avec les rallonges.

4. Appliquer le mortier modifié à pose simplifiée sur la surface du substrat et à l'arrière du bac en utilisant une truelle à dentelure carrée d'un minimum de 6 mm x 10 mm (1/4 po x 3/8 po).

5. Placer le bac PROVA PAN MULTI sur le mortier humide. Relever le panneau PROVA PAN-MULTI pour vérifier qu'il est bien recouvert pour offrir un support optimal. Presser PROVA PAN-MULTI dans le mortier pour assurer l'adhérence.

6. À l'aide d'un mortier modifié à pose simplifiée et d'une truelle à dentelure carrée d'au moins 6 mm x 10 mm (1/4 po x 3/8 po), étaler le mortier sur la zone de drainage encastree.

7. Placer PROVA DRAIN ou PROVA DRAIN PLUS dans le mortier humide en veillant à ce que le drain et le bac soient de niveau. La collerette d'écoulement est munie de trous fraisés préformés pour recevoir des vis qui peuvent être utilisées pour fixer le drain, si nécessaire, pendant le durcissement du mortier. **Remarque :** Le drain doit être collé (en utilisant un solvant approprié au type de tuyau du drain, ABS ou ABS sur PVC) au tuyau du drain à ce moment s'il n'est pas accessible par le bas, c.-à-d. du sous-sol ou dans une nouvelle construction.

IMPERMÉABILISATION DU SYSTÈME DE DOUCHE

1. Le système de douche PROVA PAN-MULTI® offre deux possibilités d'étanchéité : panneau d'appui pour les carreaux PROVA BOARD® PLUS sur la charpente ou membrane d'étanchéité PROVA-MAT® sur le panneau d'appui. Les deux méthodes sont présentées ci-dessous.

a. Imperméabilisation de PROVA PAN-MULTI avec PROVA BOARD PLUS sur les murs
Fixer à sec le revêtement PROVA-MAT PAN LINER® fourni sur PROVA PAN-MULTI®. Retirer PROVA-MAT PAN LINER et appliquer un mortier modifié à pose simplifiée de qualité supérieure sur PROVA PAN-MULTI à l'aide d'une truelle dentelée en V de 6 mm x 5 mm (1/4 po x 3/16 po). Aplanir PROVA-MAT PAN LINER dans le haut du panneau PROVA PAN-MULTI avec le dos ou le côté plat d'une truelle. Tirer un coin de PROVA-MAT PAN LINER pour s'assurer d'un transfert de 100 % de l'adhésif, puis le remettre en place. ****Remarque :** Lors de l'installation de PROVA BOARD PLUS sur les murs, un joint PROVA SEAL® doit être utilisé pour sceller le joint entre le panneau imperméabilisé et PROVA BOARD PLUS. Veuillez visiter notre site Web pour obtenir les instructions d'installation complètes de PROVA BOARD PLUS. ******


b. Imperméabilisation de PROVA PAN-MULTI avec PROVA-MAT sur les murs
i. Installer toutes les pièces préformées intérieures et extérieures PROVA CORNER® dans tous les coins de la douche. **Conseil :** utiliser deux truelles pour faciliter le lissage du coin PROVA CORNER.
ii. Couper la bande couvre-joint à la longueur appropriée. Plier en deux dans le sens de la longueur pour créer un pli facilitant l'installation. Enrober dans le mortier à pose simplifiée modifié et appuyer dessus à l'aide d'une truelle plate. Répéter cette opération pour tous les joints horizontaux et verticaux. ****Remarque :** Avec cette méthode, il est recommandé d'imperméabiliser les murs avant d'imperméabiliser le panneau, mais après avoir installé les coins et la bande couvre-joint. Veuillez visiter notre site Web pour obtenir les instructions d'installation complètes de PROVA-MAT. ******
iii. Fixer à sec le revêtement PROVA-MAT PAN LINER fourni sur PROVA PAN-MULTI. Retirer PROVA-MAT PAN LINER et appliquer un mortier modifié à pose simplifiée de qualité supérieure sur PROVA PAN-MULTI à l'aide d'une truelle dentelée en V de 6 mm x 5 mm (1/4 po x 3/16 po). Aplanir PROVA-MAT PAN LINER dans le haut du panneau PROVA PAN-MULTI avec le dos ou le côté plat d'une truelle. Tirer un coin de PROVA-MAT PAN LINER pour s'assurer d'un transfert de 100 % de l'adhésif, puis le remettre en place.

2. La bande couvre-joint doit être utilisée sur le périmètre ouvert du bac de douche, à l'endroit où il rencontre le sol, avec un chevauchement minimum de 51 mm (2 po) de chaque côté du joint. Une imperméabilisation et un dispositif de drainage supplémentaires peuvent être nécessaires si l'on s'attend à ce que les conditions soient extrêmement humides.

FINITION DE L'ASSEMBLAGE DE LA DOUCHE

Après avoir laissé le mortier durcir pendant 24 heures, effectuer un test d'eau sur la zone de drain de l'installation pour vérifier la performance de la membrane d'étanchéité. La pose du carrelage sur PROVA-MAT® peut commencer après un test d'eau réussi. Se référer aux instructions d'installation de PROVA DRAIN® ou PROVA DRAIN® PLUS pour l'installation de PROVA DRAIN GRATE®. Les deux drains sont dotés de points de réglage permettant de modifier verticalement et latéralement la position de la grille du drain, ce qui permet de l'adapter à différentes épaisseurs de carreaux et de réduire les coupes de carreaux compliquées.

* Pour l'installation de douches où une bordure est souhaitée, veuillez vous référer aux instructions d'installation de PROVA-SHOWER® disponibles sur notre site Web : provaproducts.com

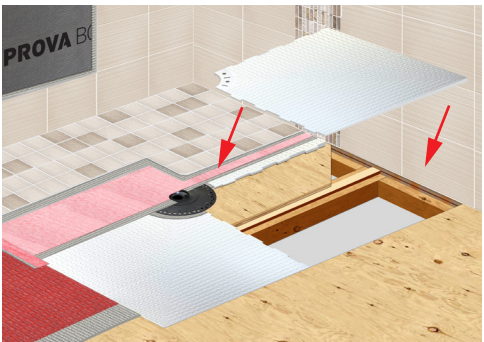

Installation complète en couches sans bordure