

PROVA DRAIN® PLUS and PROVA LINEAR DRAIN® can be finished with an assortment of stylish drain grates, including industry-recognized LEGACY grates, designer-focused grates with BLOOM and SQUARE patterns, and tileable grates, which let you complete the look of a tiled shower floor without transitions. The following instructions will guide you through the installation of your grate of choice.


La finition de PROVA DRAIN® PLUS et de PROVA LINEAR DRAIN® peut se faire à l'aide d'un assortiment de grilles de drain élégantes comprenant les grilles HÉRITAGE reconnues par l'industrie, les grilles design avec les motifs de FLEUR ou de CARRÉ, et les grilles à carreler, qui vous permettent d'affiner l'aspect d'un plancher de douche carrelé sans transitions. Les instructions suivantes vous guideront dans l'installation de la grille de votre choix.

PROVA DRAIN® PLUS y PROVA LINEAR DRAIN® pueden acabarse con un surtido de elegantes rejillas de drenaje, incluidas las rejillas LEGACY, reconocidas en el sector, rejillas de diseño con motivos BLOOM y SQUARE, y rejillas enlosables, que le permiten completar el aspecto de un piso de ducha revestido de azulejos sin transiciones. Las siguientes instrucciones lo guiarán en la instalación de su rejilla de elección.

### POINT DRAIN GRATE FOR PROVA DRAIN® PLUS GRILLE DE DRAIN STANDARD POUR PROVA DRAIN® PLUS REJILLA DE DRENAJE PUNTUAL PROVA DRAIN® PLUS



1. Install the body of PROVA DRAIN® PLUS (sold separately). Fasten the base of the PRO-SELECT® Point Drain Grate to the PROVA DRAIN GRATE HOUSING® (do not overtighten the screws provided).
2. Thread the ring of the PROVA DRAIN GRATE HOUSING to the bottom of the collar, ensuring the collar faces the correct way for the thickness of tile you are using (printed text on each side of the ring will indicate which side to install it for tile thicknesses less than 1/2" [13 mm] or greater than 1/2" [13 mm]).
3. The PROVA DRAIN GRATE HOUSING can be moved laterally up to 3/4" (19 mm) to help save on additional cuts to tile that is installed against the shower walls. Dry fit the tile for the system and set the lateral position of the PROVA DRAIN GRATE HOUSING. Use premium polymer-modified thinset mortar to adhere the ring to the top of the drain body.
4. Turn the collar to raise and lower the base of the PRO-SELECT Point Drain Grate by up to 1". Ensure the base of the grate is slightly higher than the dry-fitted tile (a 1-2 mm height differential is suitable). When the tile is mortared in place, they must be the same height as the base of grate. Use premium polymer-modified thinset mortar to install tile on the shower floor. When mortar is spread around the drain area, be sure to force it up under the base of the grate so that it is fully supported.
5. Once all tiling and grouting are complete, follow the appropriate step to set the grate into place.
  - a. **LEGACY grate:** Use the remaining two screw holes to fasten the LEGACY grate to the drain assembly (do not overtighten the screws provided).
  - b. **BLOOM or SQUARE grate:** Simply drop the grate into the PRO-SELECT Point Drain Grate.

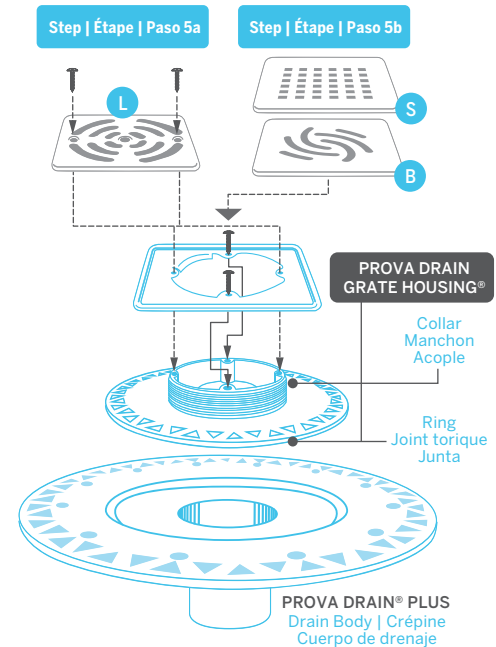

1. Installer la crépine PROVA DRAIN® PLUS (vendue séparément). Fixer la base de la grille de drain standard PRO-SELECT® dans le boîtier PROVA DRAIN GRATE HOUSING® (ne pas trop serrer les vis fournies).
2. Raccorder l'anneau du boîtier PROVA DRAIN GRATE HOUSING au bas du manchon, en veillant à ce que le manchon soit orienté dans le bon sens en fonction de l'épaisseur du carrelage utilisé (un texte imprimé de chaque côté de l'anneau indiquera de quel côté l'installer pour les carreaux d'une épaisseur inférieure à 13 mm [1/2 po] ou supérieure à 13 mm [1/2 po]).
3. PROVA DRAIN GRATE HOUSING peut être déplacé latéralement jusqu'à 19 mm (3/4 po) afin d'éviter des coupes supplémentaires dans le carrelage installé contre les murs de la douche. Ajuster à sec les carreaux pour le système et régler la position latérale du PROVA DRAIN GRATE HOUSING. Utiliser un mortier à pose simplifiée modifié par polymère de première qualité pour faire adhérer l'anneau à la partie supérieure du corps du drain.
4. Faire tourner le manchon pour remonter ou abaisser la base de la grille de drain standard PRO-SELECT de 2,5 cm (1 po). Veiller à ce que la base de la grille soit légèrement plus haute que le carrelage posé à sec (une différence de hauteur de 1 à 2 mm convient). Lorsque les carreaux sont posés sur le mortier, ils doivent être de la même hauteur que la base de la grille. Utiliser un mortier à pose simplifiée modifié par polymère de première qualité pour installer les carreaux sur le plancher de la douche. Lorsque le mortier est étalé autour de la zone du drain, veiller à le faire remonter sous la base de la grille afin qu'il soit entièrement soutenu.
5. Une fois le carrelage et les joints terminés, suivre l'étape appropriée pour mettre la grille en place.
  - a. Grille **HÉRITAGE** : utiliser les deux trous de vis restants pour fixer la grille HÉRITAGE à l'ensemble du drain (ne pas trop serrer les vis fournies).
  - b. Grille à motif de **FLEUR** ou de **CARRÉ** : Il suffit de déposer la grille dans la grille de drain standard PRO-SELECT.

1. Instale el cuerpo de PROVA DRAIN® PLUS (vendido por separado). Sujete la base de la rejilla del punto de drenaje PRO-SELECT® a la carcasa de PROVA DRAIN GRATE HOUSING® (no apriete demasiado los tornillos provistos).
2. Enrosque el anillo de la carcasa del PROVA DRAIN GRATE HOUSING en la parte inferior del reborde, asegurándose de que se encuentre orientado en la dirección correcta para el grosor de la baldosa que está utilizando (el texto impreso a cada lado del anillo indicará de qué lado instalarlo en el caso de grosores de baldosa inferiores a 13 mm [1/2"] o superiores a 13 mm [1/2"]).
3. La carcasa del PROVA DRAIN GRATE HOUSING se puede mover lateralmente hasta 19 mm (3/4") para ayudar a ahorrar cortes adicionales en las baldosas que se instalan contra las paredes de la ducha. Coloque en seco la baldosa para el sistema y fije la posición lateral de la carcasa de PROVA DRAIN GRATE HOUSING. Utilice mortero de alta calidad de capa delgada modificado con polímeros para adherir el anillo a la parte superior del cuerpo del drenaje.
4. Gire el acople para subir y bajar la base del punto de la rejilla de drenaje PRO-SELECT hasta 1 pulgada. Asegúrese de que la base de la rejilla esté ligeramente más alta que la losa colocada en seco (una diferencia de altura de 1-2 mm es adecuada). Cuando las baldosas se coloquen con mortero, deben tener la misma altura que la base de la rejilla. Use mortero de capa delgada modificado con polímero de primera calidad para instalar las baldosas en el piso de la ducha. Cuando se extienda el mortero alrededor de la zona de drenaje, asegúrese de forzarlo hacia arriba, por debajo de la base de la rejilla, para que quede totalmente apoyado.
5. Una vez terminado el alicatado y el rejuntado, siga el paso correspondiente para colocar la rejilla en su sitio.
  - a. Rejilla **LEGACY**: Utilice los dos orificios para tornillos restantes para fijar la rejilla LEGACY al conjunto del drenaje (no apriete demasiado los tornillos suministrados).
  - b. Rejilla **BLOOM** o **SQUARE**: Basta con colocar la rejilla en el punto de la rejilla de drenaje PRO-SELECT.

**LINEAR DRAIN GRATE FOR PROVA LINEAR DRAIN®**  
**GRILLE DE DRAIN LINÉAIRE POUR PROVA LINEAR DRAIN®**  
**REJILLA DE DRENAJE LINEAL PARA PROVA LINEAR DRAIN®**



The PROVA LINEAR DRAIN® includes a tile-in-top grate that holds cut tile to create seamless shower floors, but an optional Stainless Steel grate may be purchased.

**TILE-IN-TOP**

Remove the Styrofoam spacer from the drain body, and cut multiple tiles to fit the tile-in-top. Use the same trowel you will use to install your tile to spread polymer-modified thinset mortar into the tile-in-top and set the tile into place.

**LEGACY**

- Remove the Styrofoam spacer from the drain body.
- Use the height-adapting clips included with the grate to adjust its height so that it is flush with the surrounding tile on the shower floor.

PROVA LINEAR DRAIN® comprend une grille pour carrelage qui retient les carreaux coupés pour créer des planchers de douche uniformes, mais une grille en acier inoxydable peut être achetée en option.

**BANDE À CARRELER**

- Retirer l'entretoise en mousse de polystyrène du corps du drain et découper plusieurs carreaux pour les ajuster à la bande à carrelage. Utiliser la même truelle que celle que vous utiliserez pour poser vos carreaux pour étaler le mortier à pose simplifiée modifié par polymère dans la bande à carrelage et mettre les carreaux en place.

**HÉRITAGE**

- Retirer l'entretoise en mousse de polystyrène du corps du drain.
- Utiliser les attaches d'ajustement de la hauteur fournies avec la grille pour ajuster sa hauteur de manière à ce qu'elle soit au même niveau que les carreaux à proximité sur le plancher de la douche.

El PROVA LINEAR DRAIN® incluye una rejilla para azulejos que sujeta los azulejos cortados para crear pisos de ducha sin juntas, pero se puede adquirir una rejilla opcional de acero inoxidable.

**BALDOSA EN LA PARTE SUPERIOR**

- Retire el espaciador de espuma de poliestireno del cuerpo de drenaje y corte varias baldosas para que encajen en el alicatado. Utilice la misma llana que utilizará para instalar las baldosas para extender el mortero modificado de capa delgada con polímeros en la parte superior de la baldosa y colóquela en su sitio.

**LEGACY**

- Retire el espaciador de espuma de poliestireno del cuerpo de drenaje.
- Utilice los clips reguladores de altura incluidos con la rejilla para ajustar su altura de modo que quede enrasada con las baldosas circundantes del piso de la ducha.

